

## Guide d'Installation & Conseils



Afin de réussir pleinement la reproduction des ambiances que nous vous proposons, il est essentiel de **maîtriser l'installation de nos moulures**. Une pose soignée garantit un rendu esthétique optimal et évite les erreurs fréquentes — comme les mauvais alignements, les découpes imprécises ou l'usage inadéquat des fixations — qui peuvent compromettre l'harmonie finale. Ce guide vous accompagne pas à pas pour que chaque détail contribue à l'élégance de votre espace.

### Installation des plinthes

Les plinthes ne se limitent pas à leur fonction pratique de finition de sol : elles jouent également un rôle décoratif essentiel. Lorsqu'elles sont bien installées, elles mettent en valeur le caractère et le style de votre intérieur, en apportant une touche d'élégance discrète mais déterminante.

#### Hauteur des plinthes

- ❖ 6 à 8 cm : idéale pour les pièces à plafond bas, effet léger et discret.
- ❖ 12 à 15 cm : recommandée pour les pièces à plafond haut, élégance et équilibre visuel.
  - Adapter la hauteur à celle des murs pour préserver les proportions.
  - Éviter les plinthes trop basses (protection insuffisante) ou trop hautes (effet encombrant).

#### Épaisseurs des plinthes :

- ❖ **1 à 2 cm** : idéale pour les intérieurs modernes, style discret et épuré. **3 à 4 cm** : recommandée pour les styles classiques ou loft, effet décoratif plus marqué.


- ❖ **Usage technique** : optez pour une épaisseur suffisante si vous devez dissimuler des câbles ou intégrer des bandes LED.

### Matériel nécessaire pour poser des plinthes :

- ❖ **Plinthes** : mesurer les murs et ajouter 10 % pour les découpes.
- ❖ **Colle** : prévoir selon la longueur (≈8 m par paquet Mardom Decor).
- ❖ **Scie + boîte à onglets** : pour les coupes précises, surtout dans les angles.
- ❖ **Mètre, crayon, niveau** : pour marquer et aligner correctement.
- ❖ **Chiffons + dégraissant** : pour préparer les surfaces avant collage

### Installation des plinthes – étapes clés :

- ❖ **Préparer les murs** : nettoyez, dégraissez et lissez la surface.
- ❖ **Couper les plinthes** : réalisez des angles à 45° avec une scie à onglets.
- ❖ **Appliquer la colle** : utilisez la colle Mardom Fix Pro, en quantité suffisante.
- ❖ **Fixer au mur** : pressez fermement et respectez le temps de prise.
- ❖ **Finition** : utilisez une peinture à l'eau ou optez pour des modèles prêts à poser

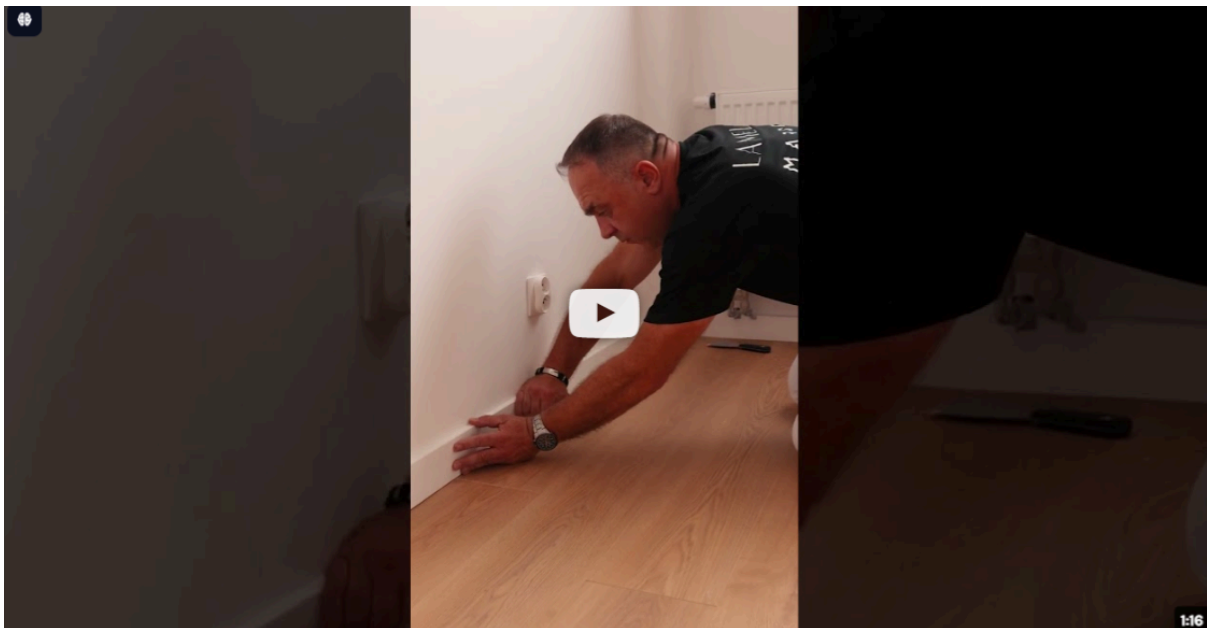

→ Pour mieux maîtriser l'installation des plinthes, consultez notre tuto [Installation de Plinthes Dartank](#)



→ Pour avoir plus de détails sur l'installation des ongles des plinthes visualisez notre tuto : [Angles des Plinthes](#)

## Installation de corniches et moulures Dartank

### ❖ **Étape 1 : Acclimatation des bandes**

- Laissez les bandes s'acclimater pendant 48 heures dans la pièce où elles seront installées.
- Cela permet d'éviter les déformations dues aux variations de température ou d'humidité.

### ❖ **Étape 2 : Prise de mesures et traçage**

- Placez la bande dans l'angle entre le plafond et le mur, en position de montage.
- Tracez les bords inférieurs et supérieurs de la bande jusqu'au mur opposé.
- Répétez l'opération sur le mur perpendiculaire.
- Créez les lignes de découpe en repérant :
  - Le point inférieur à la jonction exacte des deux murs.
  - Le point supérieur à l'intersection à 90° des lignes de bord supérieures (au plafond).

### ❖ **Étape 3 : Découpe des moulures**

- Utilisez une scie à onglet ou une goulotte à onglet adaptée à la hauteur des bandes.
- Effectuez une coupe précise selon les angles tracés pour assurer un ajustement parfait entre les moulures.

### ❖ **Étape 4 : Application de la colle Fix Pro**

- Appliquez la colle Fix Pro sur le côté gauche du profilé, là où il sera en contact avec le mur ou le plafond.
- Formez un motif ondulé ou linéaire (pour les petites bandes).
- Appuyez fermement la bande contre le support.


- Retirez l'excédent de colle immédiatement.

❖ **Étape 5 : Montage du deuxième profilé**

- Procédez de la même manière sur le deuxième mur.
- Appliquez et fixez un deuxième profilé, coupé à la bonne longueur pour assurer la continuité.
- Remplissez les joints entre les deux bandes avec la colle Fix Extra.
- Pressez les bandes l'une contre l'autre et essuyez l'excédent.
- Après 1 à 2 heures, vérifiez et nettoyez à nouveau si nécessaire (la colle peut remonter à la surface).

❖ **Étape 6 : Finitions et masquage**

- Appliquez la colle Fix Pro dans les espaces entre :
  - Le mur/plafond et la moulure.
  - Les deux moulures entre elles.
- Essuyez l'excédent de colle.
- Une fois durcie, la colle Fix Pro peut être poncée pour un rendu lisse.
- Pour le masquage final et le lissage des joints, utilisez le mastic Mardom Decor

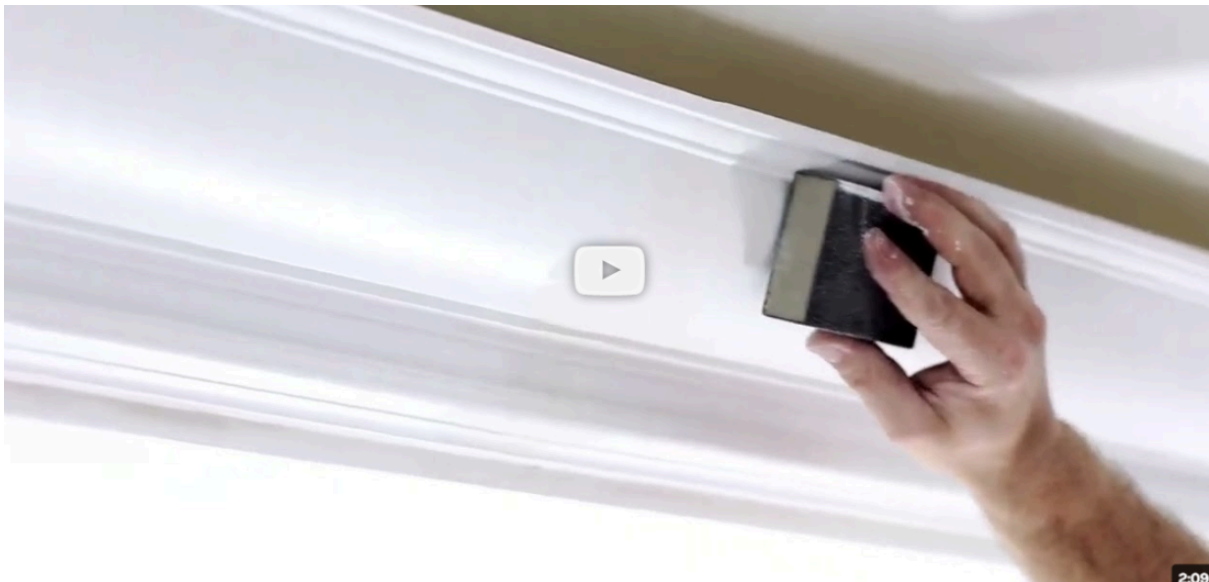

→ Pour mieux comprendre le masquage des jonctions Dartank visualisez notre tuto : [Masquage des jonctions.](#)

---

## Instruction de montage des lamelles et panneaux muraux

❖ **ÉTAPE 1**

Préparez les outils nécessaires au montage :

a) mètre ruban, crayon, niveau à bulle

b) colle Mardom Fix Pro ou Mardom MAX\*

c) outil de coupe (scie à main / scie électrique / scie sauteuse)

#### ❖ ÉTAPE 2

Préparez le mur pour le collage. La surface doit être dépoussiérée et dégraissée. Si le mur est endommagé et que la peinture s'écaille, il faut d'abord l'apprêter.

#### ❖ ÉTAPE 3

Disposez les lamelles sur le sol et vérifiez que leur largeur totale (y compris les extrémités éventuelles) correspond à la largeur de la paroi dont vous disposez.

Si l'espace dont vous disposez est plus grand que la largeur des lamelles, vous pouvez ajouter une lamelle supplémentaire ou une finition, élargissant ainsi la construction de quelques centimètres supplémentaires.

Si l'espace dont vous disposez est inférieur à la largeur des lamelles, vous pouvez retirer une lamelle ou renoncer à l'embout, gagnant ainsi les centimètres manquants.

#### ❖ ÉTAPE 4

1. Mesurez la hauteur du mur et vérifiez si la longueur des panneaux est appropriée.
2. Si les panneaux sont trop longs, vous pouvez les couper à l'aide de n'importe quel
3. outil (scie à main / scie électrique / scie sauteuse).
4. Si les panneaux sont trop courts, coupez le morceau manquant d'un autre panneau
5. et collez-le pour créer une extension.

#### ❖ ÉTAPE 5

Avec un niveau à bulle, trace la verticale sur le mur et dessine une ligne au crayon.


#### ❖ ÉTAPE 6

Appliquez de la colle au dos de la lame. Étalez-la en bandes, de préférence en plusieurs points. Placez la lame contre le mur et maintenez-la quelques secondes (dans le cas de la colle **Mardom Max**) ou une dizaine de secondes (avec la colle **Mardom Fix Pro**).

Si vous commencez la pose par une extrémité de la lame, nous vous recommandons de débiter par l'extrémité droite.

#### ❖ ÉTAPE 7

Dans le cas de l'utilisation de plinthes dédiées, commencez par coller la plinthe, puis fixez les lamelles. Collez les lames en les ajustant bien contre la plinthe.

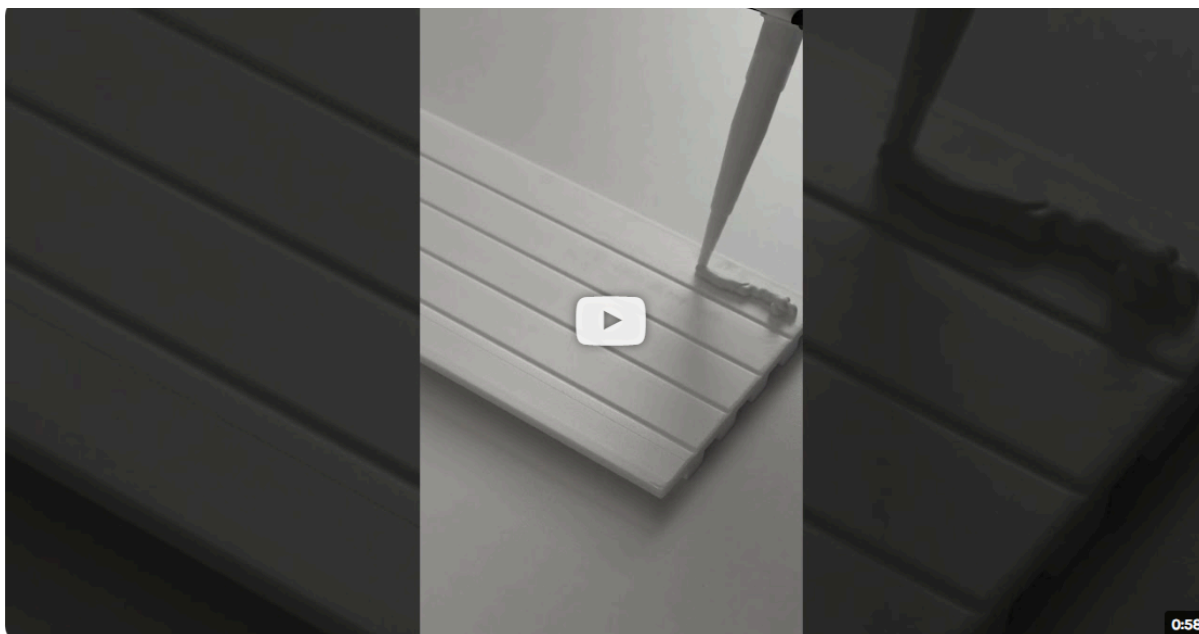

→ Pour plus de détails sur le collage de nos lamelles décoratives, visualisez notre tuto sur ce lien : [Collage de lattes](#)