
ZEMENTFLIESEN IN „HOLZOPTIK“

Mimbre-Zementfliese

Holzoberflächen sind nicht so widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen wie Zementfliesen, weshalb unsere MIMBRE-Fliesen die ideale Lösung sind.

DEKORATIVE ZEMENTFLIESE (HOLZ, RATTAN, MUSTER)

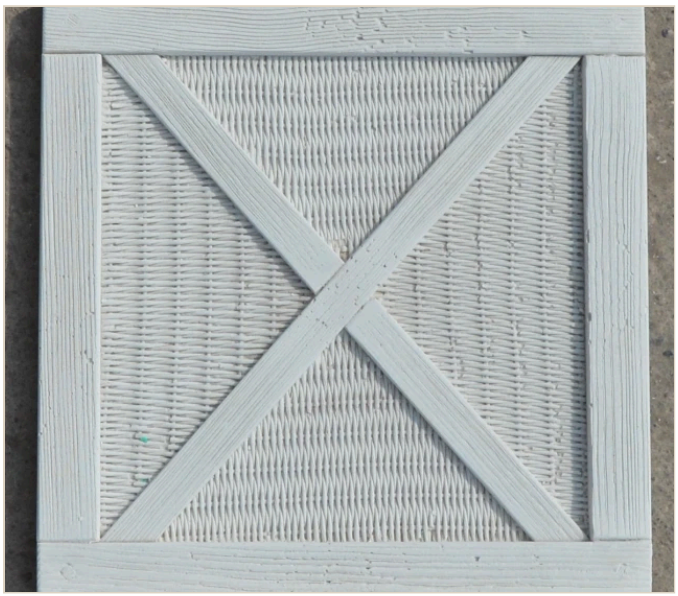

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D11CB04**
Dartank-EAN	**3701839359143**
Material	**Dekorative Zementfliese (Holz, Rattan, Muster)**
Farben	**Blanc**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Übersicht

Die Wärme von Holz oder die Textur von Rattan mit der Haltbarkeit von Zement: kombinierbare Formate für eine natürliche Wirkung, vom Wohnzimmer bis zur Fassade.

VORTEILE

01
Gibt Farbe und Maserung von Holz originalgetreu wieder

02
Langlebiger Zementwerkstoff ohne aufwendige Pflege

03
Kombinierbare Formate für eine natürliche Optik

04
Innenräume, Feuchträume und Fassade

05
Geringe Stärke (ca. 2 bis 2,5 cm)

06
Holz-, Rattan- und Grafikoptiken

DAS MATERIAL

Dekorative Zementfliese (Holz, Rattan, Muster)

Zement-Wandfliesen, die Farbe und Maserung von Holz, Rattangeflecht oder grafische Muster wiedergeben, für Innenräume und Fassaden.

Zusammensetzung	**Gegossenes Element auf Zementbasis**
Herstellung	**Handwerklich, von Hand gegossen**
Einsatz	**Wohnzimmer, Küche, Bad und Außenfassade**
Stärke	**20–25 mm env.**
Zuschnitt	**Stein- oder Betontrennscheibe, oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürlichere Kante**
Empfohlener Verschnitt	**3 % env.**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Witterungsbeständigkeit		**Beständig gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Niederschlag und UV (Außenausführung)**

VERARBEITUNG

Verlegung / Montage

1. **Untergrund** Trockener, entfetteter, sauberer und tragfähiger Untergrund, anschließend grundiert.
2. **Dehnungsfugen** Jede Dehnungsfuge der Wand an derselben Stelle in der Verblendung übernehmen.
3. **Verklebung** Fliesenkleber je nach Einsatz wählen: innen oder außen, Wand oder Boden, Kaminwand, Küche oder Bad.
4. **Zuschnitt** Mit Stein-/Betonscheibe schneiden oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürliche Kante.
5. **Verfugen** Mit farblich passendem Fugenmörtel verfugen; eine Riemchen-Kollektion kann fugenlos verlegt werden.
6. **Imprägnierung** Nach Verlegen und Verfugen imprägnieren, wenn die Fuge mindestens 24 h getrocknet ist; empfohlen außen, in Küche, Bad, an Kaminwänden und in Fluren.

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Blanc

> **HINWEIS**
>
> Handgefertigtes Produkt: jedes Element variiert in Relief und Farbton. Beim Verlegen Elemente aus mehreren Kartons mischen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.