
DÖRROMFATTNINGAR

Fronton de porte en polymère – D1ML129

Presentation Detta dörröverstycke från DARTANK placeras ovanför en dörr och kombineras med lister och pilastrar för en öppning på 60 till 100 cm i bredd.

LÄTT STYV POLYMER | POLYMÈRE LÉGER RIGIDE | INTÉRIEUR | COLLAGE

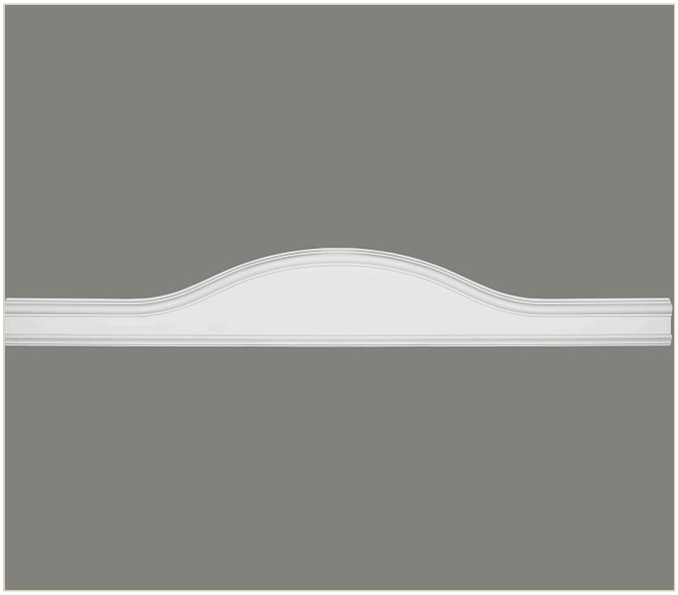

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D1ML129**
Dartank-EAN	**3701839352304**
Material	**Lätt styv polymer**
Färger	**Blanc**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Gjuten i hård polyuretan återger detta lätta material de finaste detaljerna i taklister och takornament. Lätt att montera i tak och målas med vattenbaserad färg.

FÖRDELAR

01
Lätt
Cirka 220 kg/m³: enkel takmontering, endast limning.

02
Fin detalj
Gjutningen återger exakta, jämna ornament.

03
Vattentät
Påverkas inte av fukt eller ånga.

04
Brand B-s2,d0 möjligt
Klass E obehandlad, B-s2,d0 med brandskyddsfärg.

05
Klar att måla
Utjämnande grundning; valfri vattenbaserad färg.

06
Sunt material
Utan CFC, asbest och cyanider.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polymère léger rigide**
Ytbehandling	**Mat**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Vikt	**0,6 kg**

MATERIALET

Lätt styv polymer

Hård polyuretanskum med hög densitet: lätt och detaljrik, idealisk för taklister, ljuslister, takrosetter och stora takprofiler.

Användning	**Inomhus**
Sammansättning	**Hård polyuretan (polyol ≈ 42 % / MDI ≈ 58 %)**
Densitet	**220 kg/m³ ≈**
Fabriksfinish	**Utjämnande fabriksgrundning, för målning**
Materialtjocklek	**8–50 mm**
Monteringsmetod	**Limning**
Lämpliga färger	**Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Hårdhet		**35 Shore D ≈**
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**E**
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**B-s2,d0** (avec peinture ignifuge)
Vattentålighet		**Vattentät; fuktbeständig**
Högsta exponeringstemperatur		**70 °C**
UV-beständighet		**Tål solljus**
Uteslutna ämnen		**Utan CFC, asbest och cyanider**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Blanc

> **VARNING**
>
> Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.