
KÜCHENFLIESEN

Mosaik – D4M172

D4M172 ist ein dekoratives Mosaik.

NATURSTEIN | INTÉRIEUR | COLLAGE

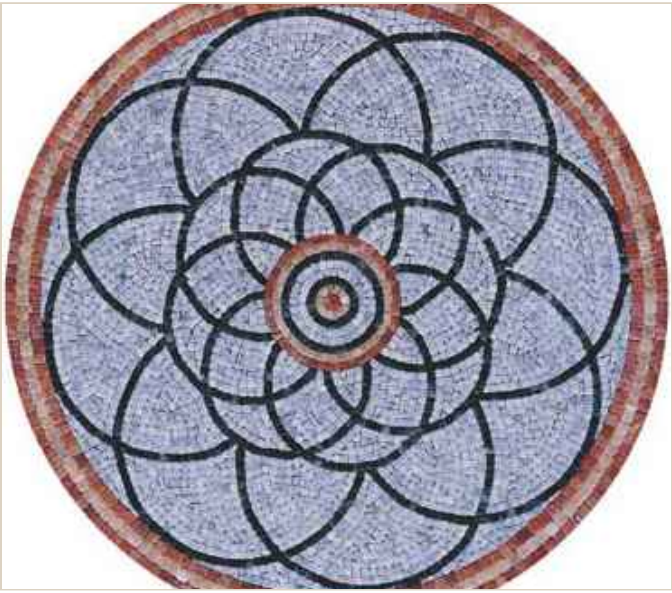

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M172**
Dartank-EAN	**3701839328453**
Material	**Naturstein**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Natursteine mit vielfältigen mineralischen Texturen und Tönen für natürliche wie moderne Interieurs.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Absorption	**≥ 3,5%**

DAS MATERIAL

Naturstein

Natursteinmosaik (Onyx, Granit, Quarzit, Kiesel...).

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe schneiden; mit Diamant-Steinbohrer bohren. Verlegung so planen, dass wenig geschnitten wird.
2. **2** Mit weißem, flexiblem, schnell abbindendem Zementkleber für Naturstein verlegen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Für elastische Fugen nur Naturstein-Silikon verwenden.
7. **7** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
8. **8** Vor dem Verfugen (frühestens 24 h nach dem Verkleben) Stein nach Herstellerangabe imprägnieren; Fuge an kleiner Fläche testen, kräftige Farben können Stein verfärben.
9. **9** Fugenmörtel für Steinmosaik verwenden; fugenlos gelegte Matten ebenfalls verfugen. Gummischieber, bündig oder vertieft mit feuchtem Tuch.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Imprägnierung	**Regelmäßig mit atmungsaktiver Imprägnierung gegen Feuchte und Schmutz schützen.**
Reinigung	**Für die Steinart geeignete Mittel; nie Chlor oder Säure. Fettflecken: alkalischer Reiniger. Kein Wasser, Obst oder Fett auf dem Stein lassen.**
Nassstein-Effekt	**„Nass-Effekt"-Imprägnierung nur für matte, nie für polierte Steine.**

> **HINWEIS**
>
> Naturmaterial: Maserung, Farbton und Maß variieren von Matte zu Matte; das macht den Charakter des Steins aus.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.