
KÜCHENFLIESEN

# Mosaik – D4M252

D4M252 ist ein dekoratives Mosaik.

NATURSTEIN | INTÉRIEUR | COLLAGE

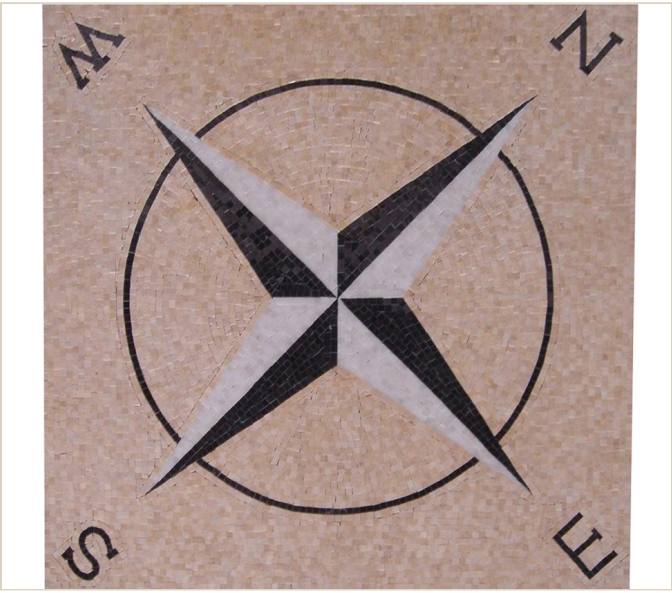


## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D4M252** |
| Dartank-EAN | **3701839327579** |
| Material | **Naturstein** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Natursteine mit vielfältigen mineralischen Texturen und Tönen für natürliche wie moderne Interieurs.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |
| Absorption | **≥ 3,5%** |

### DAS MATERIAL

**Naturstein**

Natursteinmosaik (Onyx, Granit, Quarzit, Kiesel…).

## VERARBEITUNG

| VERLEGER | UNTERGRUND | GRUNDIERUNG | CHARGE |
|---|---|---|---|
| Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik. | Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei. | Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden. | Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen. |

### Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe schneiden; mit Diamant-Steinbohrer bohren. Verlegung so planen, dass wenig geschnitten wird.
2. **2** Mit weißem, flexiblem, schnell abbindendem Zementkleber für Naturstein verlegen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Für elastische Fugen nur Naturstein-Silikon verwenden.
7. **7** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
8. **8** Vor dem Verfugen (frühestens 24 h nach dem Verkleben) Stein nach Herstellerangabe imprägnieren; Fuge an kleiner Fläche testen, kräftige Farben können Stein verfärben.
9. **9** Fugenmörtel für Steinmosaik verwenden; fugenlos gelegte Matten ebenfalls verfugen. Gummischieber, bündig oder vertieft mit feuchtem Tuch.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Imprägnierung | **Regelmäßig mit atmungsaktiver Imprägnierung gegen Feuchte und Schmutz schützen.** |
| Reinigung | **Für die Steinart geeignete Mittel; nie Chlor oder Säure. Fettflecken: alkalischer Reiniger. Kein Wasser, Obst oder Fett auf dem Stein lassen.** |
| Nassstein-Effekt | **„Nass-Effekt"-Imprägnierung nur für matte, nie für polierte Steine.** |

> **HINWEIS**
>
> Naturmaterial: Maserung, Farbton und Maß variieren von Matte zu Matte; das macht den Charakter des Steins aus.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.