
KÜCHENFLIESEN

Mosaik – D4M400

D4M400 ist ein dekoratives Mosaik.

NATURSTEIN | INTÉRIEUR | COLLAGE

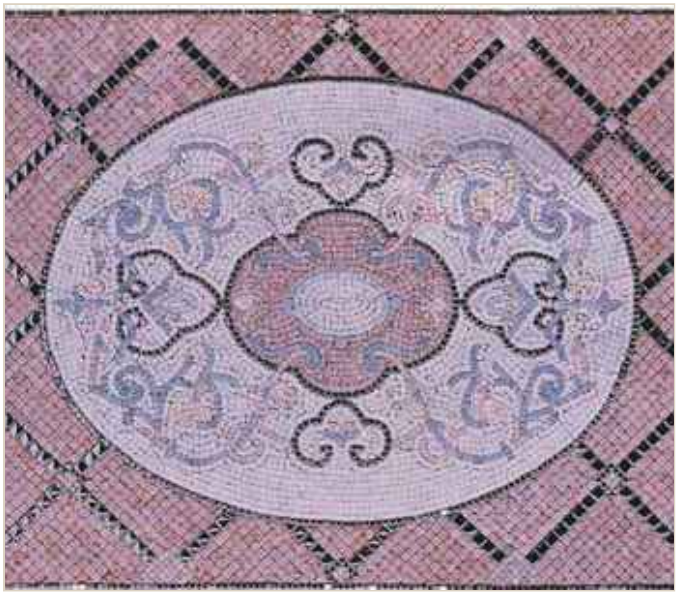

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M400**
Dartank-EAN	**3701839325940**
Material	**Naturstein**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Natursteine mit vielfältigen mineralischen Texturen und Tönen für natürliche wie moderne Interieurs.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Absorption	**≥ 3,5%**

DAS MATERIAL

Naturstein

Natursteinmosaik (Onyx, Granit, Quarzit, Kiesel...).

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	**Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.**	**Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.**	**Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.**

Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe schneiden; mit Diamant-Steinbohrer bohren. Verlegung so planen, dass wenig geschnitten wird.
2. **2** Mit weißem, flexiblem, schnell abbindendem Zementkleber für Naturstein verlegen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Für elastische Fugen nur Naturstein-Silikon verwenden.
7. **7** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
8. **8** Vor dem Verfugen (frühestens 24 h nach dem Verkleben) Stein nach Herstellerangabe imprägnieren; Fuge an kleiner Fläche testen, kräftige Farben können Stein verfärben.
9. **9** Fugenmörtel für Steinmosaik verwenden; fugenlos gelegte Matten ebenfalls verfugen. Gummischieber, bündig oder vertieft mit feuchtem Tuch.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Imprägnierung	**Regelmäßig mit atmungsaktiver Imprägnierung gegen Feuchte und Schmutz schützen.**
Reinigung	**Für die Steinart geeignete Mittel; nie Chlor oder Säure. Fettflecken: alkalischer Reiniger. Kein Wasser, Obst oder Fett auf dem Stein lassen.**
Nassstein-Effekt	**„Nass-Effekt"-Imprägnierung nur für matte, nie für polierte Steine.**

> **HINWEIS**
>
> Naturmaterial: Maserung, Farbton und Maß variieren von Matte zu Matte; das macht den Charakter des Steins aus.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.