
KÜCHENFLIESEN

Mosaik Oak D4M322

Eiche ist ein dekoratives Holzmosaik, Kollektion Etn!k, matte Oberfläche.

MASSIVHOLZ | BOIS | INTÉRIEUR | COLLAGE

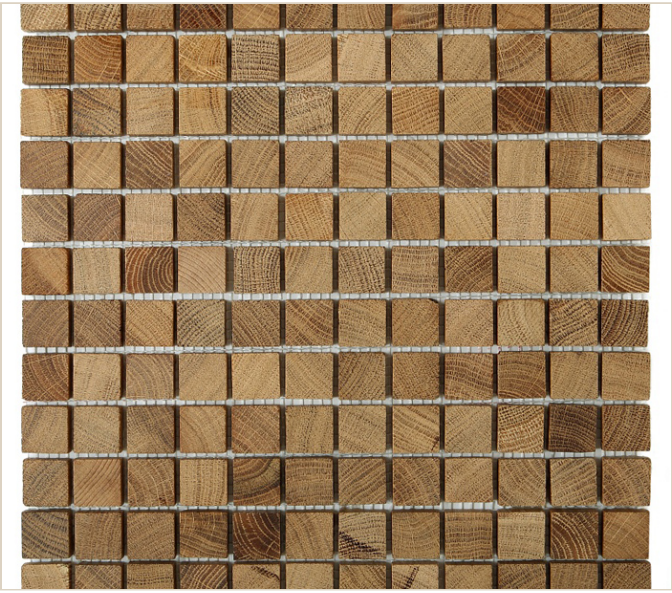

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M322**
Dartank-EAN	**3701839326800**
Material	**Massivholz**
Farben	**Beige**
Format	**31,7×31,7 cm**
Stärke	**7 mm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Tesserae aus Naturmassivholz, geölt oder lackiert, für Wärme und Relief an Wand und Boden. Jedes Stück behält Maserung und Nuancen der Holzart.

VORTEILE

01
Massivholz
Naturmaterial, jedes Stück ein Unikat.

02
Wand und Boden
Für Innenwände und -böden.

03
Wärme und Relief
Natürliche Maserung, 3D-Effekt.

04
Dauerhafte Oberfläche
Geölt oder lackiert, durch Schleifen erneuerbar.

05
Komplettsystem
Passender Kleber, Fuge, Löser und Öl.

06
Feuchträume
Je nach Oberfläche in Bad und Küche einsetzbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Oberfläche	**Mat**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Fuge	**1,5 mm**
Element	**25×25 mm**
Gewicht	**0,5 kg**

DAS MATERIAL

Massivholz

Mosaik aus naturbelassenem Massivholz, geölt oder lackiert, für Innenwände und -böden.

Material	**Naturmassivholz, früh im Prozess imprägniert**
Maßtoleranz	**± 2 mm (Naturmaterial, Abweichungen möglich) mm**
Bodenverlegung	**Ja**

VERARBEITUNG

VERLEGER
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.

RAUMKLIMA
Etwa 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

UNTERGRUND
Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.

GRUNDIERUNG
Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.

CHARGE
Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Handsäge oder Stichsäge schneiden, Kanten schleifen; mit Holzbohrer bohren. Verlegung planen, um Schnitte zu vermeiden.
2. **2** Speziellen schnell abbindenden Kleber für Holzmosaik mit Zahnspachtel (max. 3 mm) auftragen, ins frische Bett ohne Punktverklebung legen; nie herkömmlichen Fliesenkleber oder Silikon verwenden.
3. **3** Nicht fugenlos verlegen; Matten mit Fugenkreuzen trennen. Ecken, Anschlüsse und Durchführungen mit der passenden elastischen Fuge oder Profil abdichten; Bewegungsfugen beachten.
4. **4** Kleber sofort von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen (bindet schnell ab; mit Lösemittel reinigen). 24 h nicht belasten.
5. **5** Frühestens nach 24 h mit der elastischen Holzmosaikfuge verfugen (nie herkömmlicher Mörtel oder Silikon), max. 0,5 m² je Abschnitt.
6. **6** Überschuss mit Gummischieber abziehen, Reste sofort mit dem passenden Lösemittel (ersatzweise Waschbenzin/Nitroverdünnung nach Test) entfernen, Schutzhandschuhe. Getrocknete Reste nur durch Schleifen (Körnung 240).
7. **7** Fuge bündig oder vertieft, um das Relief zu betonen. 48 h nicht belasten.
8. **8** Nur geölte Mosaike: reinigen, Imprägnieröl mit Baumwolltuch oder Pinsel auftragen; nächste Schicht nach 24 h; nach 48 h nutzbar. Lackierte Mosaike nicht ölen.

PFLEGE

Pflege

Mittel	**Nur Holzpflegemittel nach Anleitung; nie ätzende oder silikonhaltige Mittel.**
Flecken	**Kein Wasser, keine heißen oder farbigen Flüssigkeiten (Wein, Saft) stehen lassen.**
Renovierung	**Geölt: mind. 1 Ölschicht; lackiert: mind. 2 Lackschichten. Kratzer: Fachgerecht schleifen, neu beschichten.**

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Beige

HINWEIS

Naturmaterial: Stärke, Maß (± 2 mm) und Farbton variieren; Raum aus einer Charge bestellen. Herkömmlicher Kleber/Fugenmörtel oder Silikon unzulässig.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.