
KÜCHENFLIESEN

Mosaik Pure Black D4M353

Pure Black ist ein dekoratives Marmormosaik aus der Black&White-Kollektion mit polierter Oberfläche.

MARMOR | MARBRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

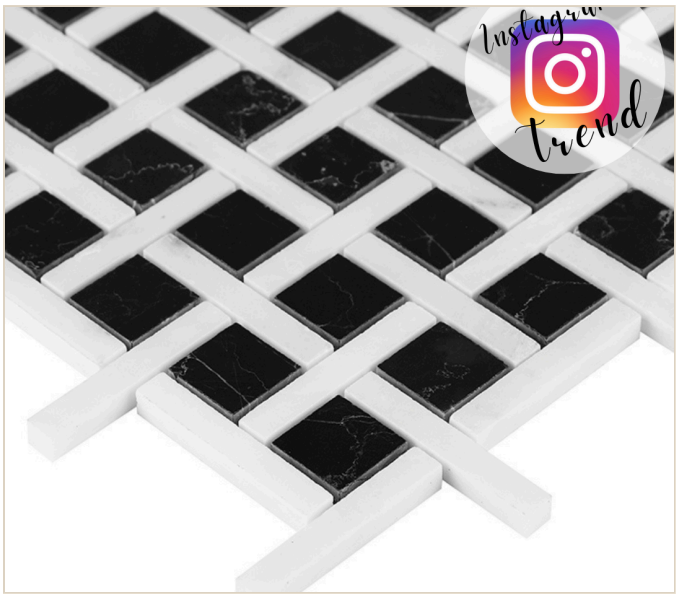

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M353**
Dartank-EAN	**3701839326466**
Material	**Marmor**
Farben	**Noir**
Format	**30,5×30,5 cm**
Stärke	**10 mm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Polierter oder geschliffener Naturmarmor mit einzigartiger Maserung: strahlendes Weiß, tiefes Schwarz oder warmes Braun für Bäder, Rückwände und Innenböden.

VORTEILE

01
Naturstein
Jede Tessera ist einzigartig.

02
Dicht
Rohdichte 2690 kg/m³, Porosität 0,5 %.

03
Belastbar
Biegefestigkeit 16,18 MPa.

04
Boden, Wand, Treppe
Verwendungszweck laut Leistungserklärung.

05
Hygienisch geprüft
Hygienezeugnis eines nationalen Gesundheitsinstituts.

06
Oberfläche nach Wahl
Poliert oder matt geschliffen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Marbre**
Oberfläche	**Poli**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Fuge	**2 mm**
Absorption	**≥ 3,5%**
Element	**63×10, 25×25 mm**
Gewicht	**2 kg**

DAS MATERIAL

Marmor

Naturmarmor-Mosaik, poliert oder matt.

Material	**Marmor**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Rohdichte	EN 12058	**2690 kg/m³ kg/m³**
Porosität	EN 12058	**0,5 %**
Biegefestigkeit	EN 12058	**16,18 MPa**
Bodenverlegung	EN 12058	**Ja (Boden, Wand, Treppe)**

TECHNISCHE DOKUMENTE

DoP
Leistungserklärung
EN 12058 · 2020
Auf Anfrage

PZH
Hygienezeugnis
2023
Auf Anfrage

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe schneiden; mit Diamant-Steinbohrer bohren. Verlegung so planen, dass wenig geschnitten wird.
2. **2** Mit weißem, flexiblem, schnell abbindendem Zementkleber für Naturstein verlegen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Für elastische Fugen nur Naturstein-Silikon verwenden.
7. **7** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
8. **8** Vor dem Verfugen (frühestens 24 h nach dem Verkleben) Stein nach Herstellerangabe imprägnieren; Fuge an kleiner Fläche testen, kräftige Farben können Stein verfärben.
9. **9** Fugenmörtel für Steinmosaik verwenden; fugenlos gelegte Matten ebenfalls verfugen. Gummischieber, bündig oder vertieft mit feuchtem Tuch.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Imprägnierung	**Regelmäßig mit atmungsaktiver Imprägnierung gegen Feuchte und Schmutz schützen.**
Reinigung	**Für die Steinart geeignete Mittel; nie Chlor oder Säure. Fettflecken: alkalischer Reiniger. Kein Wasser, Obst oder Fett auf dem Stein lassen.**
Nassstein-Effekt	**„Nass-Effekt"-Imprägnierung nur für matte, nie für polierte Steine.**

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

● Noir

> **HINWEIS**
>
> Naturmaterial: Maserung, Farbton und Maß variieren von Matte zu Matte; das macht den Charakter des Steins aus.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.