
CORNICI PER PORTE

Modanatura a soffitto D8ML526

Modanatura per soffitto — Modanatura in polistirolo, pronta per l'installazione e la verniciatura.

POLISTIRENE ESPANSO RIVESTITO | POLYSTYRÈNE

COMPORTAMENTO AL FUOCO AUTOESTINGUENTE

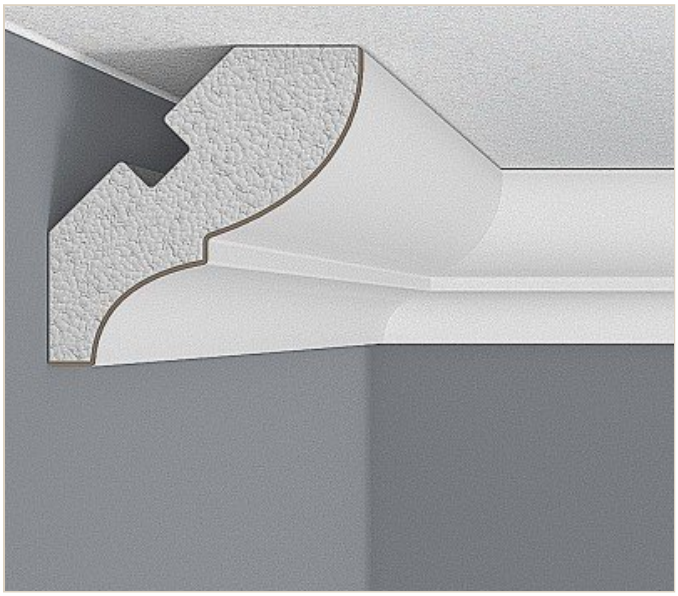

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D8ML526**
EAN Dartank	**3701839304914**
Materiale	**Polistirene espanso rivestito**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Un'anima di polistirene espanso indurito, rivestita in fabbrica con un intonaco liscio polimero-quarzo che la protegge e la rende pronta da verniciare. Leggera, si incolla senza fissaggi meccanici.

PUNTI DI FORZA

01
Leggero
Anima EPS: posa con solo incollaggio.

02
Superficie protetta
Rivestimento polimero-quarzo liscio e resistente.

03
Autoestinguente
L'anima non propaga la fiamma.

04
Non tossico
Materiale sicuro per interni.

05
Pronto da verniciare
Pittura elastica all'acqua, due mani.

06
Su misura
Profili su richiesta.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Polystyrène**

IL MATERIALE

Polistirene espanso rivestito

Anima in polistirene espanso fortemente indurito (EPS 100) protetta da un rivestimento liscio polimero-quarzo: modanature leggere e robuste, anche su misura.

Applicazione	**Interno**
Rivestimento	**Rivestimento liscio polimero-quarzo**
Metodo di posa	**Incollaggio**
Pitture compatibili	**Pittura elastica all'acqua, due mani; vietate pitture ai silicati e a solvente**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Classe di polistirene espanso	EN 13163	**EPS 100**
Comportamento al fuoco		**Autoestinguente**
Sostanze escluse		**Non tossico**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

QUANTITÀ

VARIANTI — 12

VARIANTE	RIF.
Moulure de plafond 200 × 9 × 3 cm	D8ML530
Moulure de plafond D8ML509	D8ML509
Moulure de plafond D8ML510	D8ML510
Moulure de plafond D8ML523	D8ML523
Moulure de plafond D8ML525	D8ML525
Moulure de plafond D8ML527	D8ML527
Moulure de plafond D8ML529	D8ML529
Moulure de plafond D8ML531	D8ML531
Moulure de plafond D8ML511	D8ML511
Moulure de plafond D8ML512	D8ML512
Moulure de plafond D8ML513	D8ML513
Moulure de plafond D8ML514	D8ML514

AVVERTENZA

Vietate pitture ai silicati e a solvente; primer sconsigliato sul rivestimento. Tagliare a bassa velocità per non fondere l'anima. Niente silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.