
DEKORATIVE WANDLEISTEN

# Wandleiste – D4ML66

Wandleiste D4ML66 ist eine Polyurethan-Wandleiste mit grundierter Oberfläche.

GRUNDIERTES POLYURETHAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE

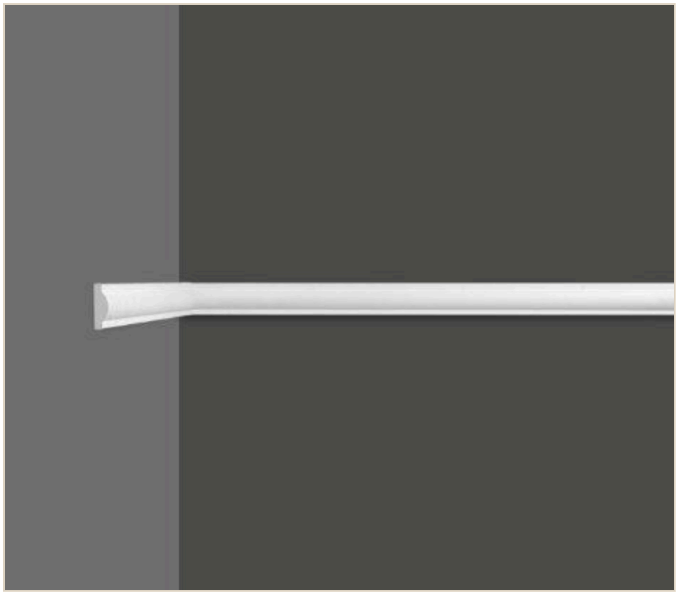

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D4ML66** |
| Dartank-EAN | **3701839324769** |
| Material | **Grundiertes Polyurethan** |
| Farben | **Blanc** |
| Stärke | **1 cm** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Ein leichtes, hartes Polyurethan, weiß und grundiert geliefert: an Wand oder Decke geklebt und anschließend im gewünschten Farbton gestrichen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuréthane** |
| Oberfläche | **Apprêt** |
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |

## DAS MATERIAL

### Grundiertes Polyurethan

Polyurethan-Leisten, weiß mit Grundieranstrich geliefert: Stuckleisten, Wandleisten, Sockelleisten, Rosetten und Gardinenblenden, geklebt und danach gestrichen.

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Innenbereich** |
| Zusammensetzung | **Polyurethan** |
| Werksoberfläche | **Weiß, werkseitiger Grundieranstrich, zu streichen** |
| Montageart | **Kleben** |
| Geeignete Farben | **Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Wasserbeständigkeit | | **Wasserbeständig** |

## VERARBEITUNG

### Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Laufend | **Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.** |
| Lackierte Oberflächen | **Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.** |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

- Blanc

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.