
DEKORATIVA PU-PANELER

# FUJI S1 polyuretan väggpanel 60x120cm

FUJI S1 PU väggpanelen är en modern 3D polyuretanpanel, designad för elegant och imponerande inredningsdesign.

3D-RELIEF POLYURETAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

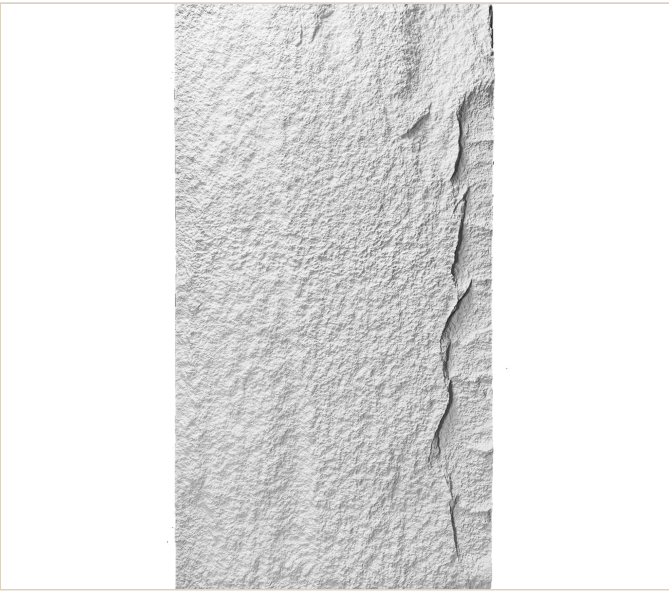

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D13LM20P** |
| Dartank-EAN | **3701839356845** |
| Material | **3D-relief polyuretan** |
| Färger | **Blanc** |
| Tjocklek | **5 cm** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

3D-väggpaneler av polyuretan återger strukturen hos sten, berg eller trä med ett tydligt spel av ljus och skugga. Lätta och fukttåliga limmas de utan borrning, kapas enkelt och kan målas.

FÖRDELAR

**01**
**Naturlig relief**
Realistisk imitation av sten, berg eller trä.

**02**
**Lätt**
1–6 kg per panel beroende på modell.

**03**
**Fukttålig**
Passar kök och badrum.

**04**
**Utan borrning**
Limmas enkelt med monteringslim.

**05**
**Anpassningsbar**
Kan målas med vattenbaserad färg.

**06**
**Sömlös vägg**
Spacklade och målade fogar för en monolitisk effekt.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuréthane** |
| Användning | **Intérieur et extérieur** |
| Vattentäthet | **oui** |

## MATERIALET

### 3D-relief polyuretan

Lätta väggpaneler av gjuten polyuretan som imiterar sten, berg eller trä; vattentäta, limmas och kan målas.

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuretan** |
| Användning | **Inomhus och skyddat utomhus (t.ex. täckt terrass), även kök och badrum** |
| Tjocklek | **28–70 mm** |
| Vikt per styck | **1–6 kg** |
| Målning | **Lösningsmedelsfria vattenbaserade färger (akryl, latex)** |
| Monteringsmetod | **Limning med monteringslim, utan borrning, vertikalt eller horisontellt** |
| Monteringstemperatur | **18–22 °C** |
| Relativ luftfuktighet vid montering | **40–60 %** |
| Maximal underlagsfukt | **2 % CM** |
| Acklimatisering före montering | **24–24 h** |
| Väntetid före målning | **48 h** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Vattenbeständighet | | **Hög fukttålighet** |

## TEKNISKA DOKUMENT

NOTICE
**Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)**
På begäran

NOTICE
**Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux**
På begäran

## MONTERING

### Montering

1. **Acklimatisering** Förvara panelerna plant och låt dem ligga 24 h i rummet.
2. **Förhållanden** Temperatur 18–22 °C, relativ fuktighet 40–60 %, underlag max 2 % CM.
3. **Steg 1** Kontrollera underlaget: fast, torrt, rent, dammfritt och plant.
4. **Steg 2** Provlägg panelerna för att planera mönstret, vertikalt eller horisontellt.
5. **Steg 3** Kapa och anpassa panelerna vid behov.
6. **Steg 4** Applicera monteringslim på baksidan, utan borrning, och tryck fast mot väggen.
7. **Steg 5** Fyll fogarna och slipa med korn 120 efter full torkning (48 h).
8. **Steg 6** Måla tidigast 48 h efter montering med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg (akryl eller latex).

### Förvaring

- **Plant** Förvara plant i originalförpackningen i ett torrt, tempererat utrymme.
- **Acklimatisering** 24 h i rummet före montering.

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

Blanc

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.