
KÜNSTLICHE PFLANZENWAND

Pflanzenpaneel - Englischer Buchsbaum - Karton mit 3 m² (12 Stück)

Material: PVC. Höhe: 50 cm.

KÜNSTLICHE WANDBEGRÜNUNG

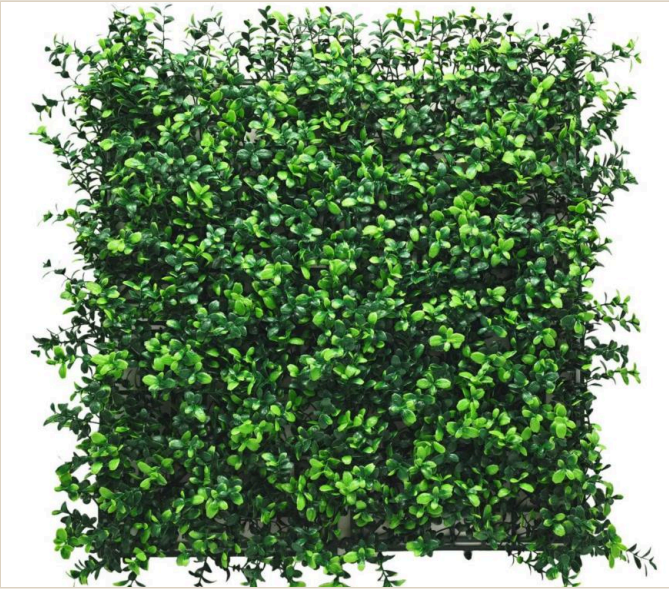

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D14VG01P**
Dartank-EAN	**3701839355602**
Material	**Künstliche Wandbegrünung**
Verpackung	**Carton de 3 m² (12 pièces)**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Überblick

Realistische künstliche Pflanzenwände, Matten und Blumenverkleidungen aus robusten Textilien, Kunststoffen und Gummi. Kein Gießen, Düngen oder Licht nötig; auf flexiblem, schneidbarem Gitter.

VORTEILE

01
Pflegefrei
Kein Gießen, Düngen oder Licht.

02
Realistisch
Dichte, vielfältige Begrünung.

03
Antistatisch
Kaum Staubablagerung.

04
Zuschneidbar
Flexibles Gitter, mit Schere anpassbar.

05
Kaschiert Mängel
Überdeckt Wandmängel.

06
Nach Maß
Kompositionen handgefertigt nach Projekt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**PVC**
Höhe	**50 cm**
Breite	**50 cm**

DAS MATERIAL

Künstliche Wandbegrünung

Künstliche Paneele, Matten und Blumenverkleidungen für Innenwände; UV-gekennzeichnete Artikel für sonnige Bereiche.

Zusammensetzung	**Robuste Textilien, Kunststoffe und Gummi**
Einsatz	**Innenbereich; UV-Artikel für sehr sonnige Standorte**
Stärke	**30–60 mm**
Montageart	**Tackern auf weiche Platten, Aufhängen an Dübeln oder Verkleben (Paneele)**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
UV-Beständigkeit		**UV-gekennzeichnete Artikel: farbbeständig** (selon référence)
Elektrostatische Aufladung		**Antistatisch behandeltes Laub**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Untergrund** Den Untergrund vorher schwarz streichen, um Lücken zu kaschieren und Tiefe zu erzeugen.
2. **Weiche Platten** Auf OSB- oder Gipskartonplatten das Gitter festtackern.
3. **Harte Wände** Dübel setzen und die verbundenen Module daran aufhängen oder zuerst eine schwarz gestrichene Trägerplatte (Gipskarton, MDF, HDF, OSB) montieren.
4. **Maßgefertigte Paneele** Mit Montagekleber verkleben und während der Trocknung mit Schrauben fixieren; jedes Modul ist gemäß Verlegeplan nummeriert.
5. **Zuschnitt** Das flexible Gitter lässt sich mit der Schere schneiden, auch um Steckdosen herum.
6. **Abschluss** Eine Aussparung oder Abschlussleiste vorsehen, um die ca. 4 mm starke Gitterbasis zu verdecken, außer die Module stoßen an Wand, Decke oder Boden.

PFLEGE

Pflege

Entstauben	**Das Laub ist antistatisch behandelt; mit weicher Bürste oder Druckluft entstauben.**
Schutz	**Antistatikspray regelmäßig erneuern, um Staubablagerungen zu begrenzen.**
Kein Gießen	**Kein Gießen, Düngen oder Licht erforderlich.**

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.