
DARTANK

PRODUKTDATENBLATT

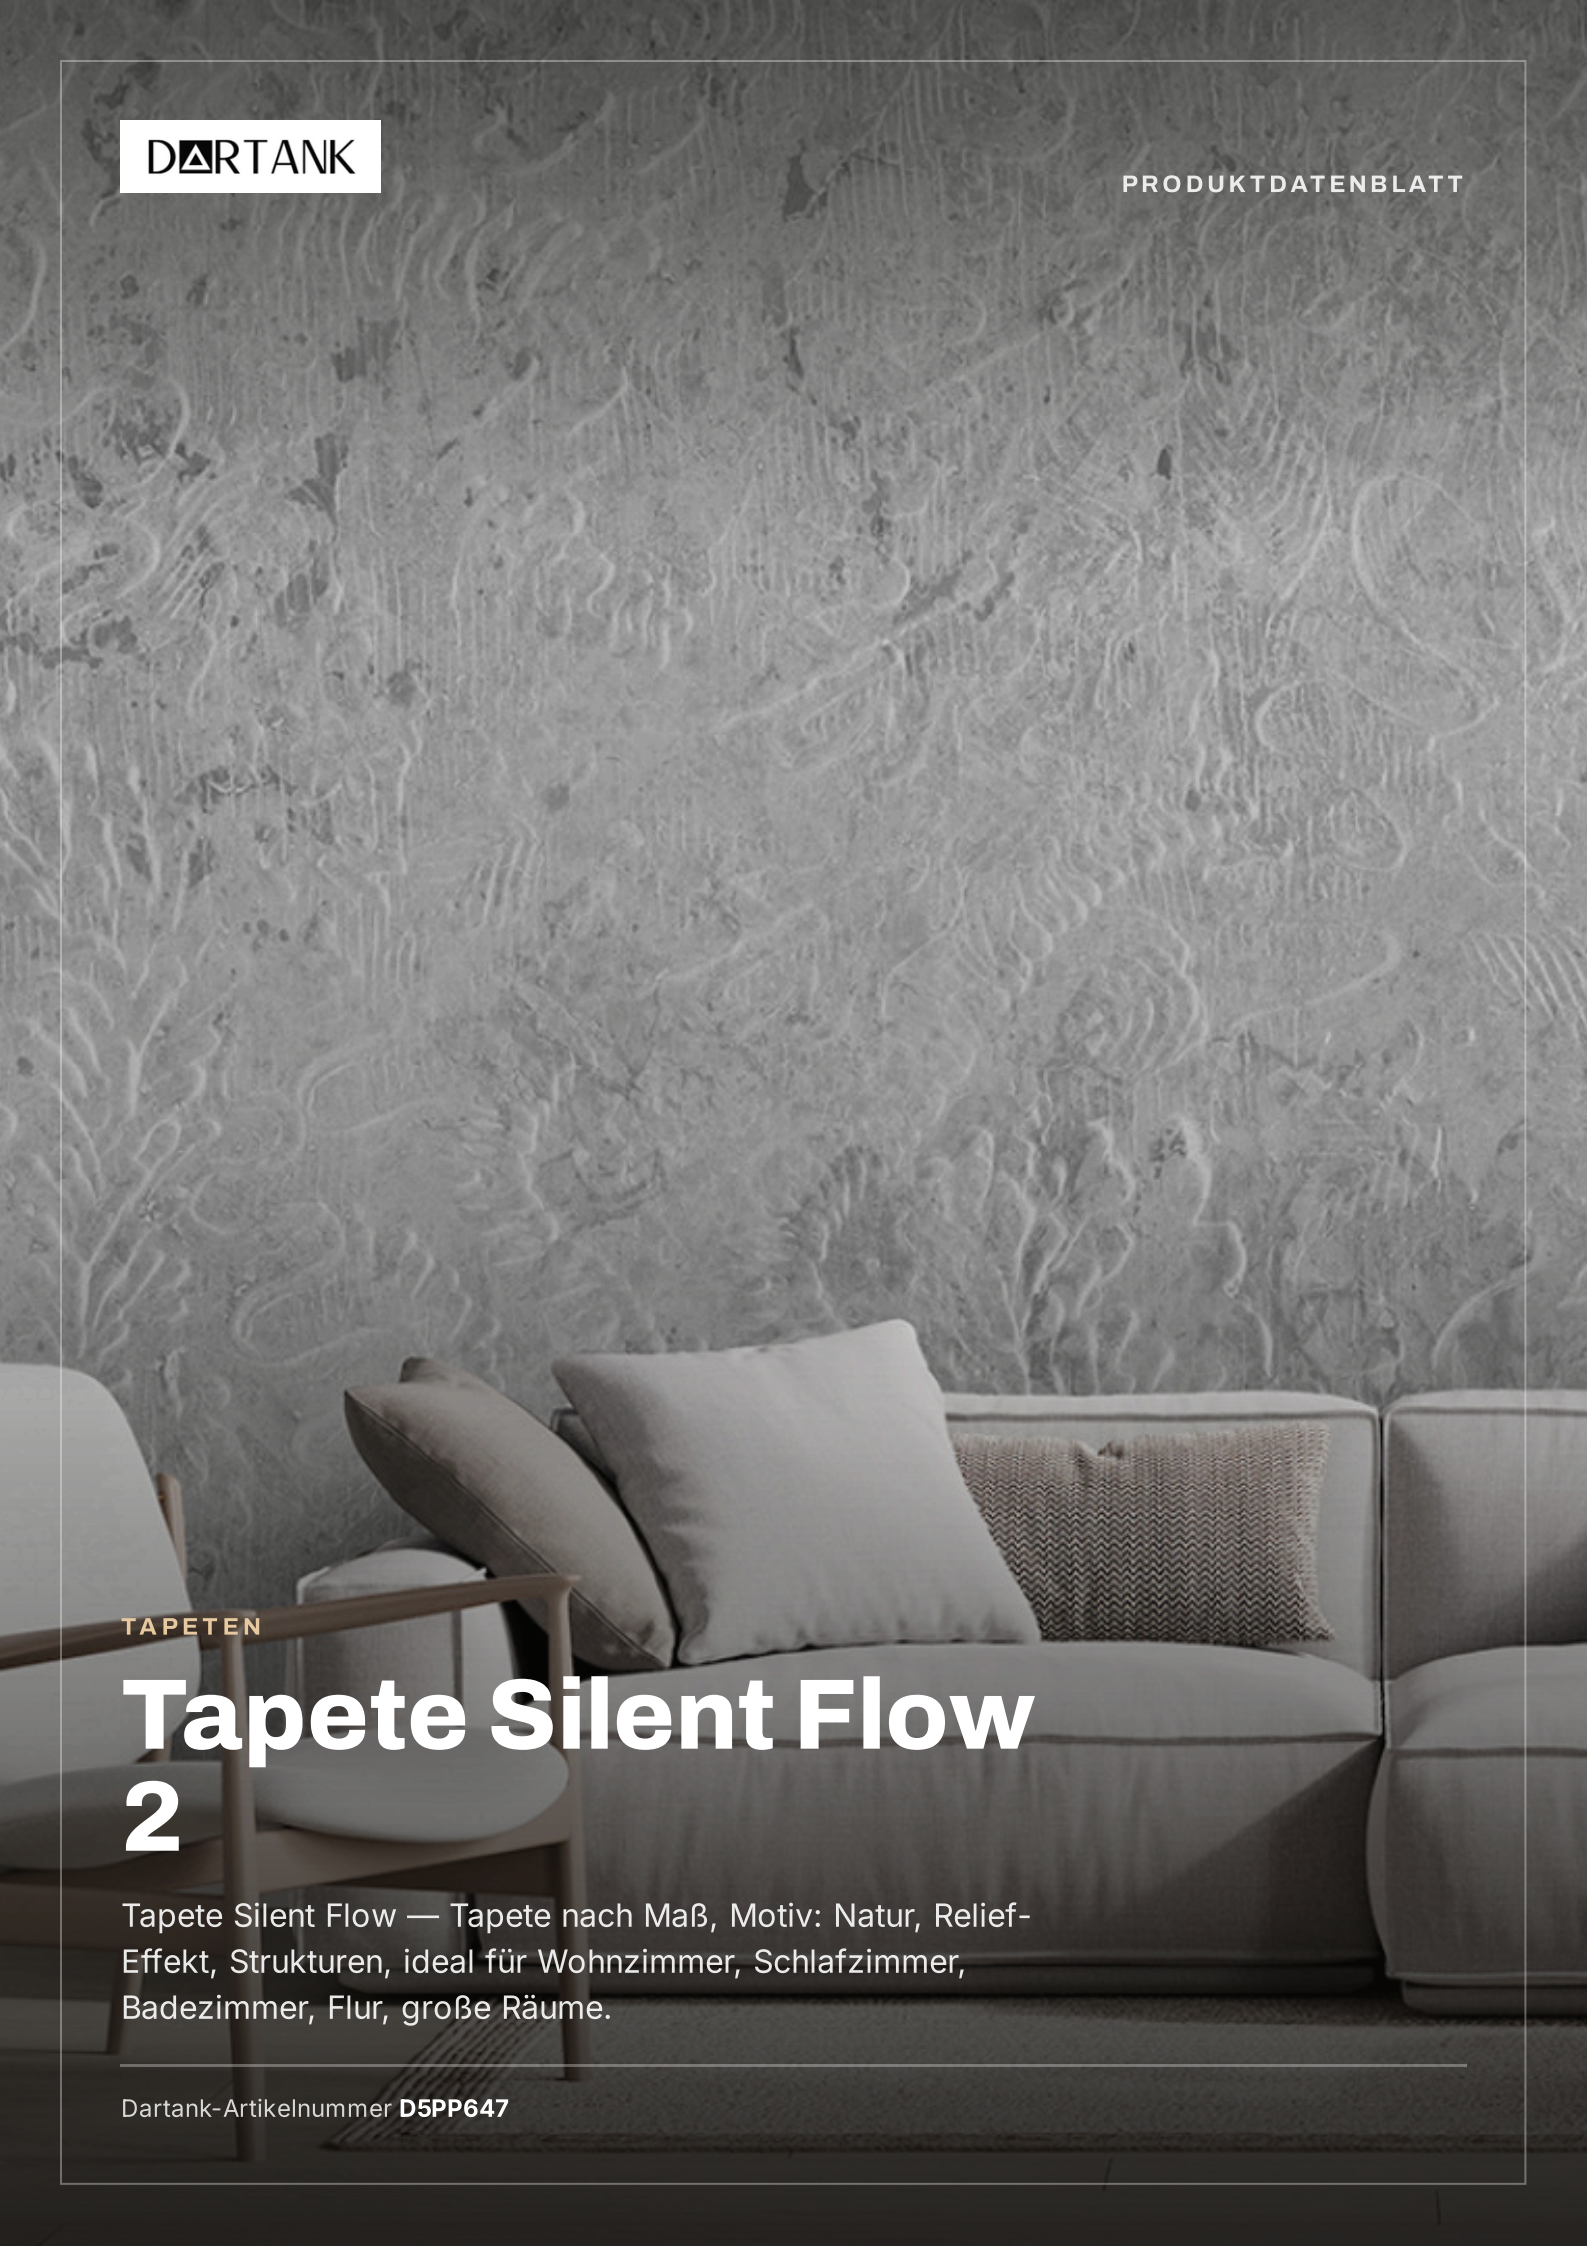

TAPETEN

# Tapete Silent Flow 2

Tapete Silent Flow — Tapete nach Maß, Motiv: Natur, Relief-Effekt, Strukturen, ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Flur, große Räume.

Dartank-Artikelnummer **D5PP647**


KÜNSTLER-TAPETEN

# Tapete Silent Flow 2

Tapete Silent Flow — Tapete nach Maß, Motiv: Natur, Relief-Effekt, Strukturen, ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Flur, große Räume.

MASSGEFERTIGTE DRUCKTAPETE, STRUKTURVINYL AUF VLIES | INTÉRIEUR | COLLAGE

BRANDVERHALTEN B-S2,D0 (BETONSTRUKTUR)

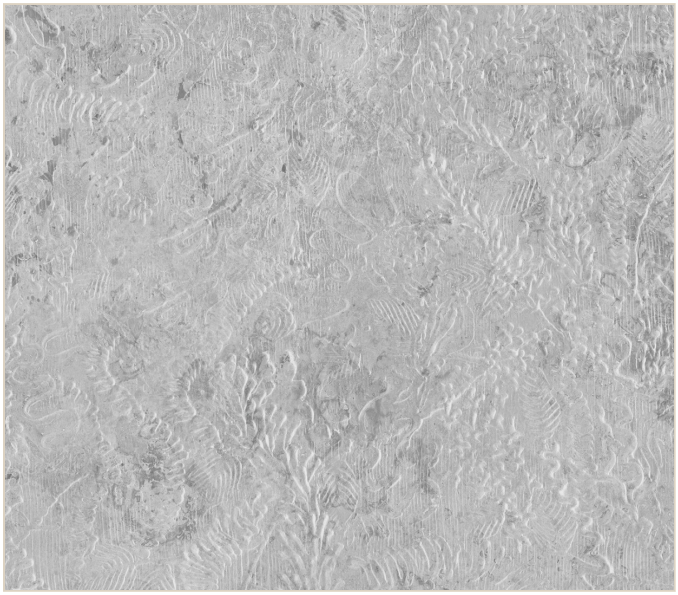

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D5PP647** |
| Dartank-EAN | **3701839321980** |
| Material | **Maßgefertigte Drucktapete, Strukturvinyl auf Vlies** |
| Farben | **Gris** |
| Verkaufseinheit | **Quadratmeter (m²)** |

## ÜBERBLICK

### Übersicht

Auf Bestellung gedruckte Tapete; das Dekor von 500 × 300 cm wird an das Wandmaß angepasst. Gedruckt auf Vinyl auf Vlies, mit rund zehn matten oder glänzenden Reliefstrukturen von 290 bis 450 g/m²; eine Streifenstruktur auf glasfaserverstärktem Vlies ist für hohe Beanspruchung gedacht.

## VORTEILE

### 01
**Nach Maß**

Dekor 500 × 300 cm, anpassbar von 90 × 45 cm bis 10 × 6 m.

### 02
**Reliefstrukturen**

Geäderter Marmor, Kiesel, Leinwand, Leinen, Beton, Pinselstrich …

### 03
**3D-Effekt**

Glänzende Reliefs fangen das Licht ein und verstärken die Tiefe.

### 04
**Verstärkte Version**

Streifenstruktur auf glasfaserverstärktem Vlies, sehr strapazierfähig.

### 05
**Muster 1:1**

Ausschnitt des Dekors in Originalgröße, auf dem gewählten Träger.

### 06
**Feuchträume**

Vinylträger können mit Schutzharz für Küche und Bad versiegelt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |

## DAS MATERIAL

### Maßgefertigte Drucktapete, Strukturvinyl auf Vlies

Auf Bestellung gedrucktes Dekor auf Vinyl auf Vlies, mit rund zehn Reliefstrukturen zur Wahl.

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | **Vinyl auf Vlies; Streifenstruktur auf glasfaserverstärktem Vlies** |
| Einsatzbereich | **Innenbereich** |
| Träger (Rückseite) | **Vlies** |
| Aussehen / Finish | **Rund zehn Strukturen: Kieselsteinchen, geäderter Marmor, grobe Leinwand, matte Längsstreifen, Leinen, Loft, Beton, Pinselstrich, Malerleinwand** |
| Flächengewicht | **290–450 g/m²** |
| Verarbeitungstemperatur | **18–25 °C** |
| Fertigungsformat | **Dekor 500 × 300 cm, anpassbar von 90 × 45 cm bis 1000 × 600 cm** |
| Kleistermethode | **Nur die Wand einkleistern, Bahn trocken anbringen** |
| Bahnenstoß | **Auf Stoß, ohne Spalt zwischen den Bahnen** |
| Kleber | **Vliestapetenkleister, nach Herstellerangabe angerührt** |
| Vollständige Trocknung des Klebers | **24 h** |
| Trocknung von neuem Putz oder Anstrich | **3 semaines ≈** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Brandverhalten | EN 13501-1 | **B-s2,d0 (Betonstruktur)** |

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Lichtechtheit | | 7 bis 8 auf der Skala 1–8 (Xenontest), Betonstruktur |

## VERARBEITUNG

### UNTERGRUND

Trockene, saubere, fettfreie, glatte Wand in hellem, einheitlichem Farbton; alte Tapeten und lose Farbe vollständig entfernt, Löcher und Risse mit Gips gefüllt, glänzende Flächen angeschliffen.

### GRUNDIERUNG

Tiefgrund, vorzugsweise fungizid, in zwei Anstrichen mindestens 24 h vor der Verlegung auftragen.

### NEUER PUTZ UND ANSTRICH

Vor der Verlegung etwa 3 Wochen trocknen lassen.

### RAUMKLIMA

18 bis 25 °C, ohne Zugluft, Klimaanlage, Zusatzheizung oder plötzliche Temperaturwechsel – während der Verlegung und mindestens 24 h danach.

### BAUSTELLE

Als letzten Schritt in einem sauberen Raum verlegen: Steckdosen abmontiert, Heizkörper abgenommen, Bohrungen gesetzt, Acrylfugen an Leisten und Rahmen sowie angrenzende Wände vorher fertig.

### Verarbeitung

1. **1. Prüfung** Alle Bahnen nebeneinander ausrollen und Motiv, Farbton, Maße und Mängelfreiheit prüfen; Abweichungen vor der Verlegung melden.
2. **2. Anzeichnen** Mit Wasserwaage oder Laser eine Senkrechte im Abstand einer Bahnbreite vom Startpunkt ziehen und die Lage jeder Bahn markieren.
3. **3. Wand einkleistern** Kleber mit Rolle oder Pinsel dünn und gleichmäßig etwas breiter als die Bahn auf die Wand auftragen; an den Rändern sehr dünn, damit nichts herausquillt. Die Bahn nie einkleistern.
4. **4. Anbringen** Die trockene Bahn von oben an der Senkrechten ansetzen und mit Rolle oder weicher Bürste von der Mitte nach außen andrücken, um Luft auszustreichen.
5. **5. Weitere Bahnen** Die folgenden Bahnen mit sorgfältigem Motivanschluss anbringen; keinen Stoß in eine Ecke oder auf eine Kante legen.
6. **6. Reinigung** Kleberreste sofort mit einem sauberen, leicht feuchten Schwamm oder Tuch abwischen; Kleber nie auf der Sichtseite antrocknen lassen.
7. **7. Beschneiden** Überstände oben und unten mit einem scharfen Cuttermesser entlang eines Metallspachtels abschneiden.
8. **8. Korrektur** Eine angeklebte Bahn nie verschieben: bei Fehlern abziehen und neu anbringen.

## MENGEN

## VARIANTEN — 1

| VARIANTE | ART.-NR. |
|---|---|
| Papier peint Silent Flow | D5PP646 |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

Gris

### HINWEISE

- **Dunkle Dekore** Kanten einfärben oder die Wand unter den Stößen passend streichen, damit sie unsichtbar bleiben.
- **Harz in Feuchträumen** Nur Träger mit Vinylschicht vertragen Harz; reines Vlies eignet sich weder für Harz noch für Feuchträume.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.