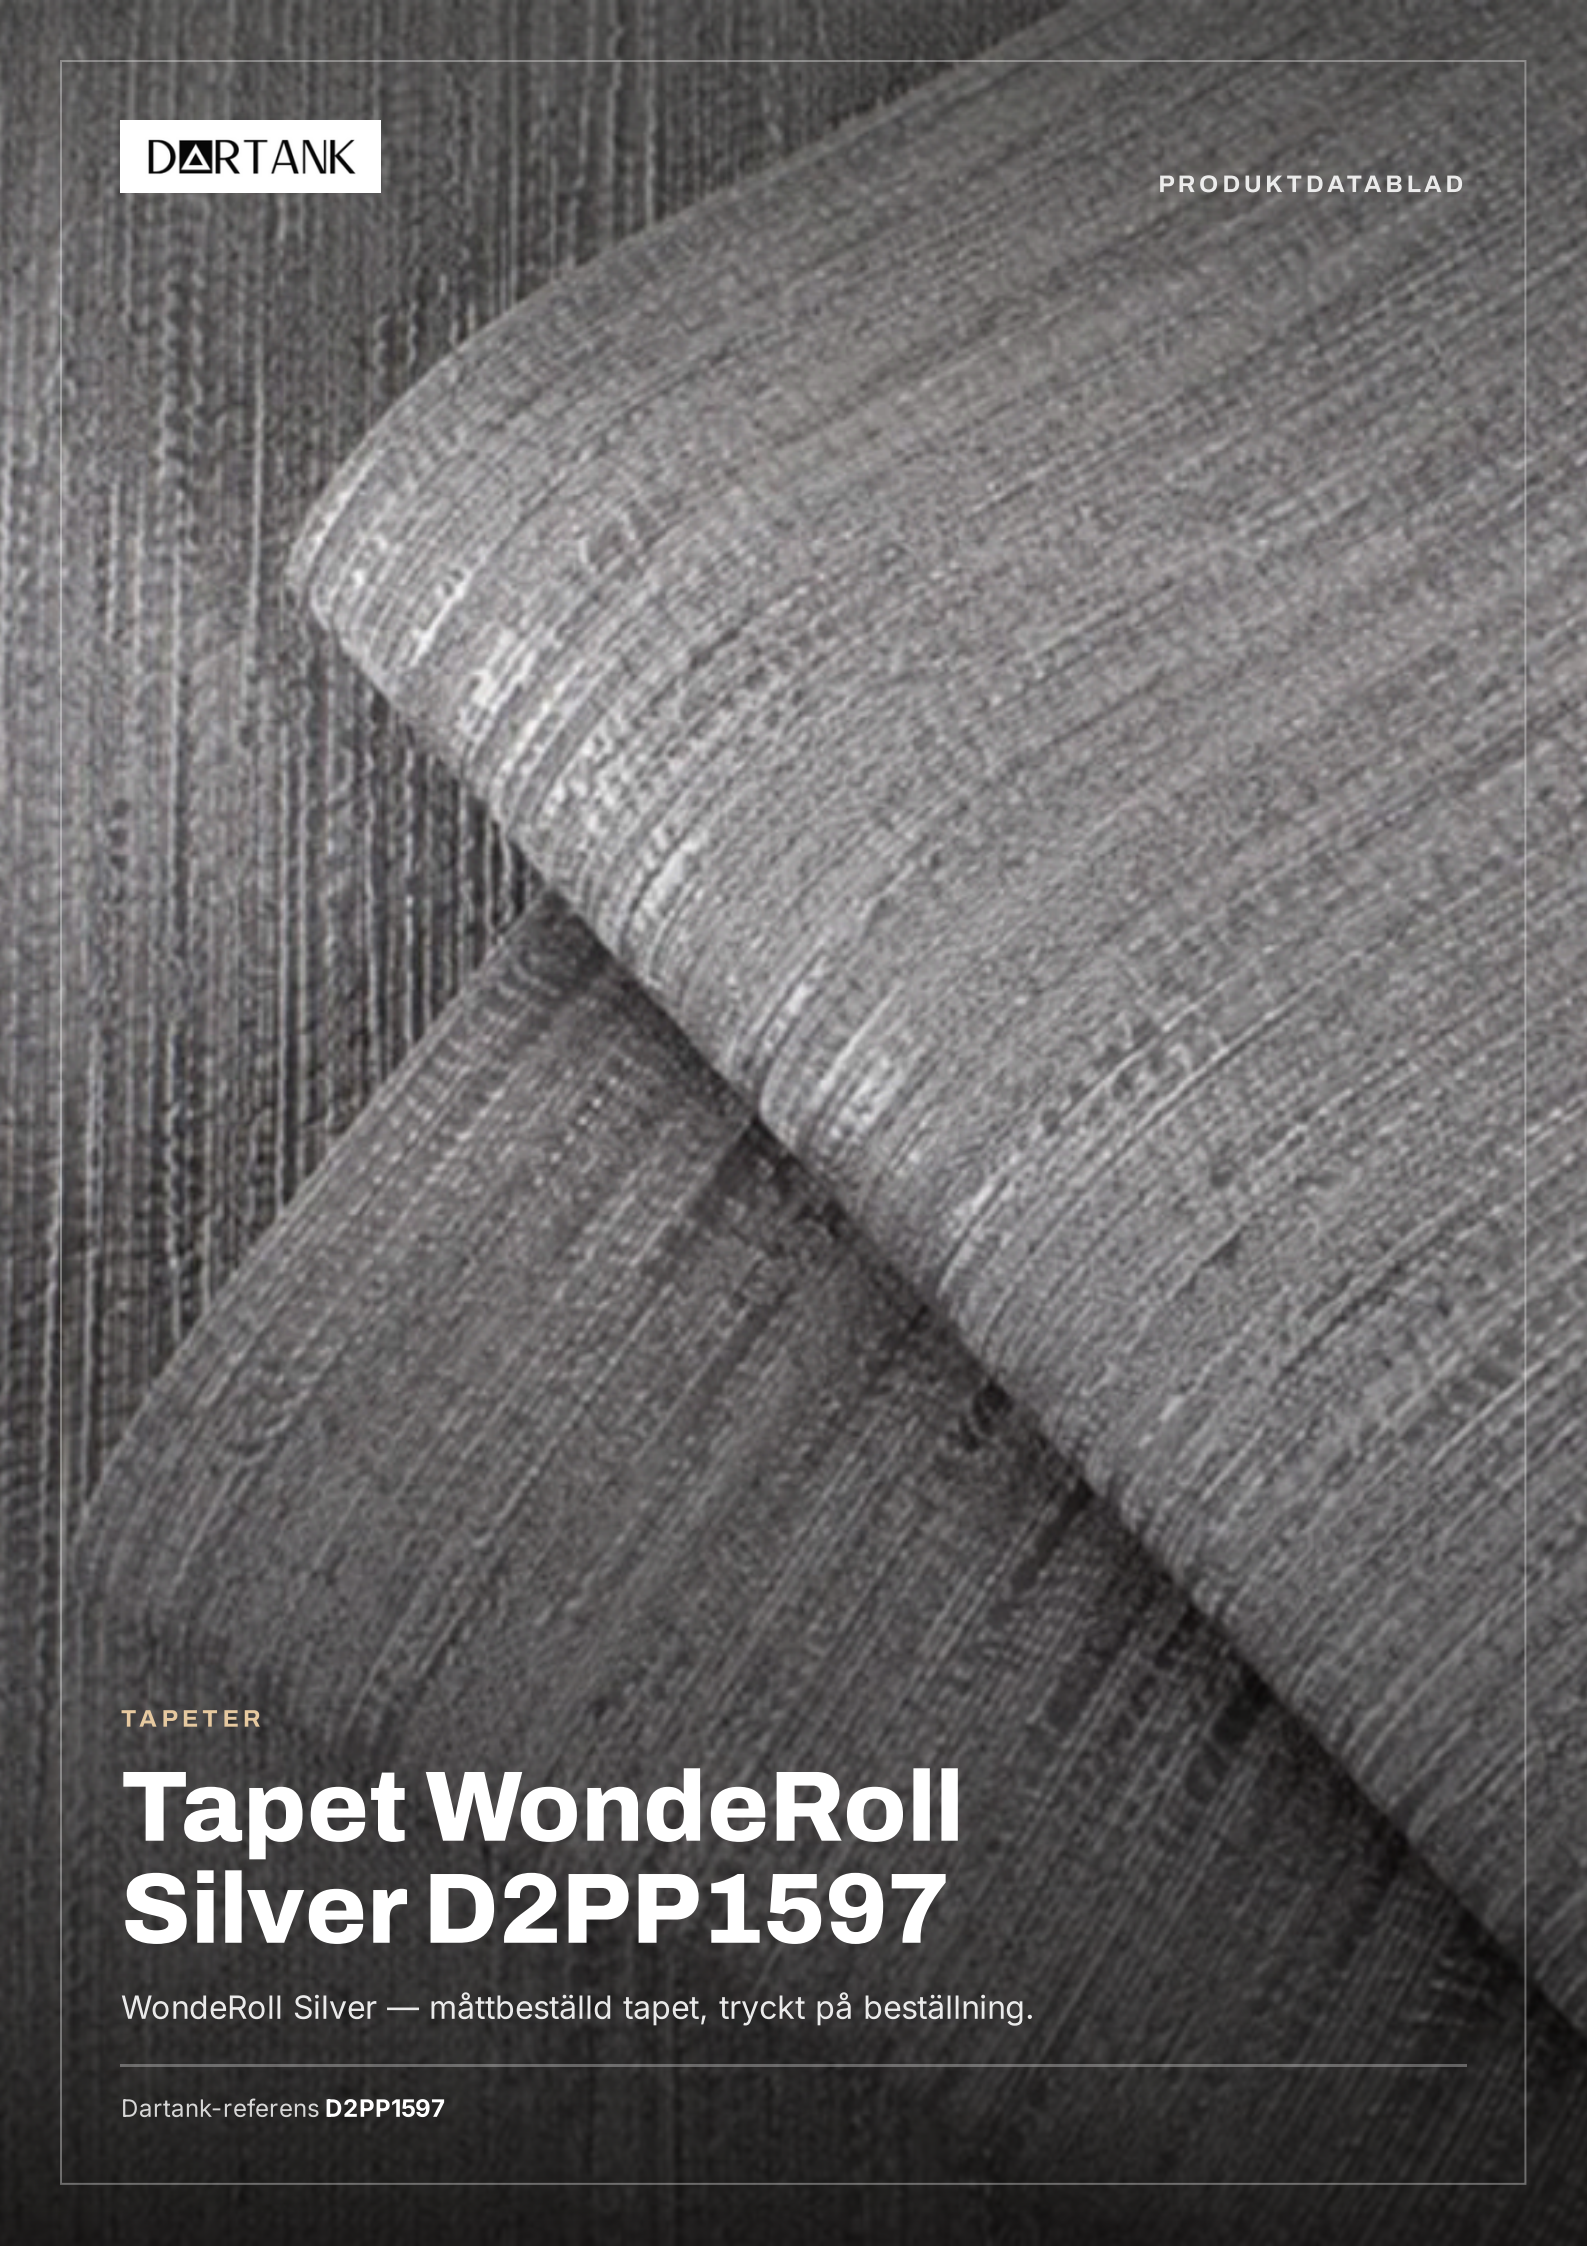


DARTANK

PRODUKTDATABLAD

TAPETER

# Tapet WondeRoll Silver D2PP1597

WondeRoll Silver — måttbeställd tapet, tryckt på beställning.


Dartank-referens **D2PP1597**

TAPETRULLAR

# Tapet WondeRoll Silver D2PP1597

WondeRoll Silver — måttbeställd tapet, tryckt på beställning.

MÅTTBESTÄLLD TRYCKT TAPET, STRUKTURERAD VINYL PÅ NON-WOVEN | INTÉRIEUR | COLLAGE

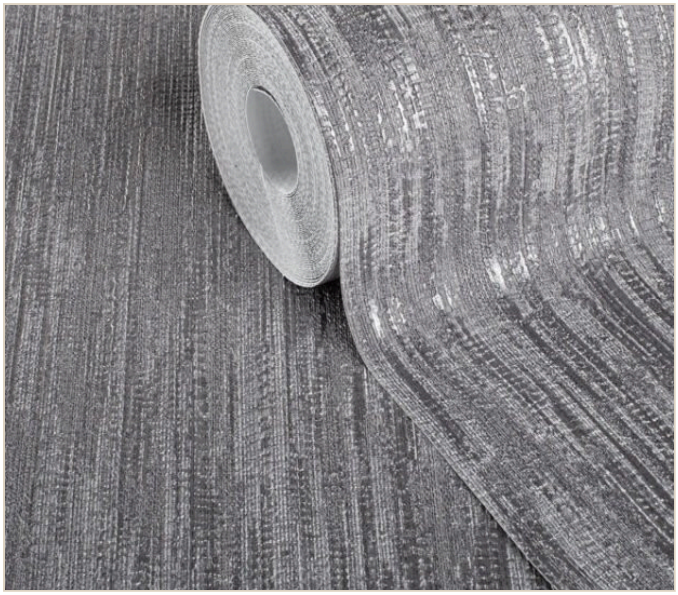

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D2PP1597** |
| Dartank-EAN | **3701839339121** |
| Material | **Måttbeställd tryckt tapet, strukturerad vinyl på non-woven** |
| Säljenhet | **Kvadratmeter (m²)** |
| Underlag | **Intissé lisse** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Digital tapet tryckt på beställning efter väggens exakta mått eller som hela rullar. Som standard tryckt på non-woven med strukturerad hårdvinyl, i 15 präglade strukturer; finns även på slät non-woven och glasfiber. Standardvåder är 100 eller 102 cm breda; vid måttbeställning kan en kantvåd vara smalare.

FÖRDELAR

**01**
### Måttbeställd
Tryckt på beställning efter väggens exakta mått.

**02**
### 15 präglade strukturer
Linne, bouclé, marmor, sten, stuck … eller slät non-woven.

**03**
### Hårdvinyl
Standardversion på non-woven med hårdvinyl, tål vardagligt bruk.

**04**
### Väggklistring
Den torra våden sätts kant i kant på den klistrade väggen.

**05**
### Kök och badrum
Med skyddshartset tål dekoren vatten, värme och kemikalier.

**06**
### Matchande kulörer
Varje dekor har matchande färgkulörer.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Underlag | **Intissé lisse** |
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |

## MATERIALET

### Måttbeställd tryckt tapet, strukturerad vinyl på non-woven

Dekor tryckt på beställning på non-woven med strukturerad hårdvinyl; finns även på slät non-woven och glasfiber.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Non-woven belagd med hårdvinyl (standardversion)** |
| Användningsområde | **Innerväggar i torra rum; kök och badrum med skyddande harts** |
| Valbara tryckunderlag | **Non-woven + strukturerad vinyl (standard, 253–325 g/m²); slät non-woven (110 g/m²); glasfiber (200 g/m²)** |
| Bärare (baksida) | **Non-woven** |
| Utseende / finish | **15 präglade strukturer (linne, bouclé, fjäder, marmor, batist, sandsten, puts, sten, stuck, plissé, matt, gammal sten, bomull, silver, guld) eller slät non-woven; en rekommenderad struktur per dekor** |
| Ytvikt | **253–325 g/m²** |
| Appliceringstemperatur | **18–25 °C** |
| Våddbredd | **100–102 cm** |
| Klistringsmetod | **Endast väggen klistras, våden sätts upp torr** |
| Våddskarv | **Kant i kant, utan överlapp** |
| Lim | **Lim för non-woven-tapet (modifierad stärkelse) i torra rum** |
| Fullständig torktid för lim | **24 h** |
| Torktid för ny puts eller färg | **3 semaines ≈** |

## MONTERING

### UNDERLAG
Torr, ren, avfettad och slät vägg i ljus, enhetlig färg; gamla tapeter och flagnande färg helt borttagna, hål och sprickor spacklade med gips, blanka ytor slipade.

### GRUNDNING
Grunda med djupgående, helst svampdödande primer i två skikt minst 24 h före montering.

### NY PUTS OCH FÄRG
Låt torka cirka 3 veckor före montering.

### RUMSKLIMAT
18–25 °C, utan drag, luftkonditionering, extra värmekällor eller snabba temperaturväxlingar, under montering och minst 24 h efteråt.

### ARBETSPLATS
Montera sist i ett rent rum: uttag nedmonterade, element borttagna, hål borrade, akrylfogar vid lister och snickerier klara och angränsande väggar målade i förväg.

### Montering

1. **1. Kontroll** Rulla ut alla våder bredvid varandra och kontrollera mönster, nyans, mått och skador; anmäl avvikelser före montering.
2. **2. Utsättning** Dra en lodlinje med vattenpass eller laser en våddbredd från startpunkten och markera varje våds läge.
3. **3. Klistra väggen** Stryk lim på väggen med roller eller pensel i ett tunt, jämnt skikt något bredare än våden; mycket tunt i kanterna så att inget tränger ut. Klistra aldrig våden.
4. **4. Sätta upp våden** Sätt den torra våden uppifrån mot lodlinjen och stryk ut med roller eller mjuk borste från mitten mot kanterna för att få bort luft.
5. **5. Följande våder** Sätt upp följande våder med noggrann mönsterpassning; lägg aldrig en skarv i ett hörn eller på en kant.
6. **6. Rengöring** Torka genast bort lim med en ren, lätt fuktig svamp eller trasa; låt aldrig lim torka på dekorsidan.
7. **7. Kantskärning** Skär bort överskottet upptill och nedtill med en vass kniv längs en metallspackel.
8. **8. Justering** Skjut aldrig en våd som redan sitter: vid fel, dra loss den och sätt upp den igen.

## MÄNGDER

### MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

| YTA | FAKTURERAT |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Kompatibla färger

Grey Tote | Mushrom Cap | Nutbrown | Spectral | Spellbound | Titanium Neutrals | Warm White | Wonderwall White

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Lim och våtrum** Det rekommenderade limmet är endast för väggar i torra rum; använd i kök eller badrum lämpligt lim och skyddshartset.
- **Duschzon** Inget särskilt system för ytor direkt utsatta för vatten (dusch): montering på egen risk.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.