
MODANATURE MURALI DECORATIVE

Battiscopa 12 × 1,8 cm – Scatola da 28,8 m lineari (12 pezzi)

Materiale: Polistirene.

POLIMERO DURO | POLYSTYRÈNE

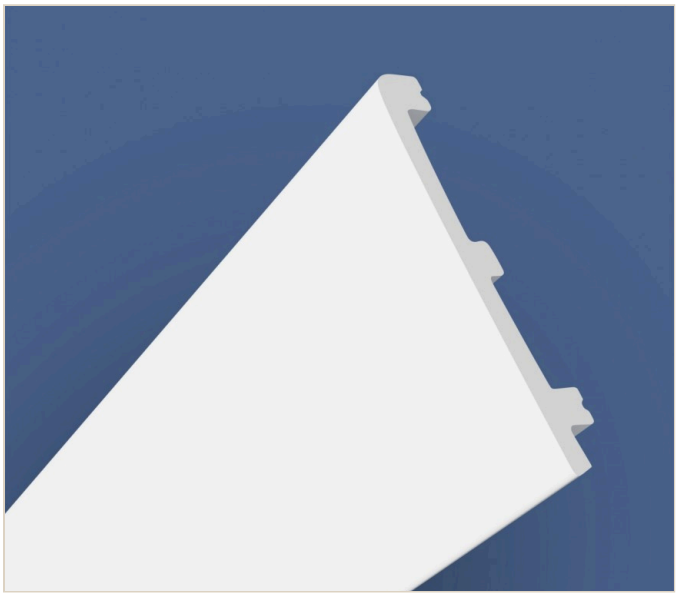

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D14ML07T**
EAN Dartank	**3701839355947**
Materiale	**Polimero duro**
Colori	**Blanc**
Confezione	**Carton de 28,8 m linéaires (12 pièces)**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Un polimero compatto e duro, insensibile all'umidità, per battiscopa e modanature durevoli, in cartoni da più pezzi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Polystyrène**
Altezza	**12 cm**
Larghezza	**1,8 cm**
Lunghezza	**240 cm**
Verniciabile	**Oui**

IL MATERIALE

Polimero duro

Polimero duro (polistirene compatto) per battiscopa e modanature a parete: resistenza all'umidità praticamente illimitata, verniciabile.

Applicazione	**Interno**
Composizione	**Polimero duro (polistirene)**
Metodo di posa	**Incollaggio**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza all'acqua		**Resistenza all'umidità praticamente illimitata**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

COLORI E OPZIONI

Colori

- Blanc

> **AVVERTENZA**
>
> Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.