
DEKORATIVE WANDLEISTEN

Sockelleiste - Karton mit 48 lfm (20 Stück)

Material: Polystyrol.

HARTPOLYMER POLYSTYRÈNE

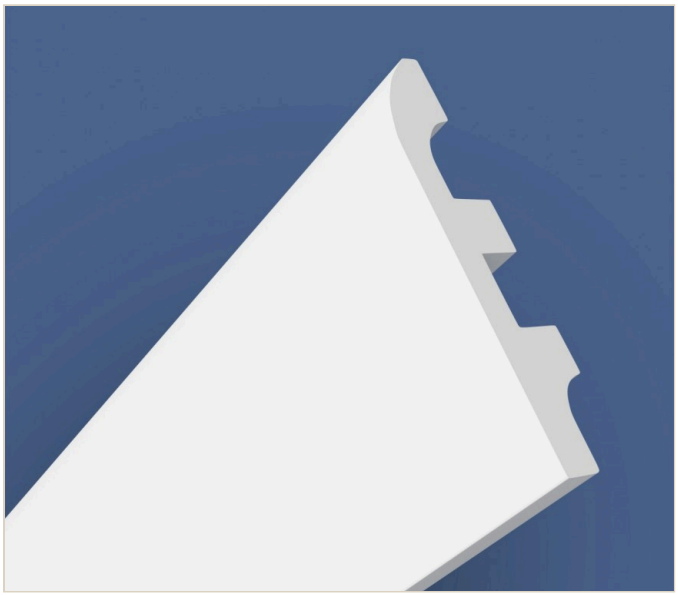

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D14ML11T**
Dartank-EAN	**3701839355909**
Material	**Hartpolymer**
Verpackung	**Carton de 48 m linéaires (20 pièces)**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Ein kompaktes, hartes, feuchteunempfindliches Polymer für langlebige Sockel- und Wandleisten, in Kartons zu mehreren Stück.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Polystyrène**
Höhe	**9,8 cm**
Breite	**1,8 cm**
Länge	**240 cm**
Überstreichbar	**Oui**

DAS MATERIAL

Hartpolymer

Hartpolymer (kompaktes Polystyrol) für Sockel- und Wandleisten: nahezu unbegrenzt feuchtebeständig, streichbar.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Hartpolymer (Polystyrol)**
Montageart	**Kleben**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasserbeständigkeit		**Nahezu unbegrenzte Feuchtebeständigkeit**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

HINWEIS

Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.