
KÜCHENFLIESEN

Keramik-Sockelleiste – D4M283T

D4M283T ist eine Sockelleiste aus Keramik mit glänzendem Finish.

GLASIERTE WANDKERAMIK | INTÉRIEUR | COLLAGE | BRANDVERHALTEN A1

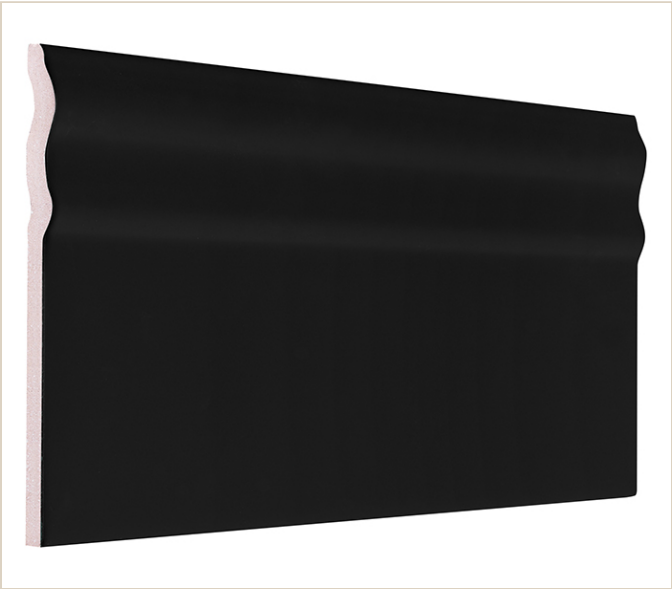

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M283T**
Dartank-EAN	**3701839327234**
Material	**Glasierte Wandkeramik**
Farben	**Noir**
Format	**30×15 cm**
Stärke	**9 mm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Glänzende oder matte glasierte Wandkeramik: Facettenfliesen, Mosaike, passende Sockel, Ecken und Viertelstäbe für saubere Abschlüsse in Küche und Bad.

VORTEILE

01
Nicht brennbar
Brandverhalten Klasse A1.

02
Dekorative Glasur
Glänzend oder matt.

03
Formteile
Passende Sockel, Ecken, Viertelstäbe.

04
Innenwände
Küchen, Bäder, Wohnräume.

05
Leicht zu schneiden
Mit Fliesenschneider schneidbar.

06
Harmonisierte Norm
Leistung nach EN 14411 erklärt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Oberfläche	**Brillant**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Absorption	**≤10%**

DAS MATERIAL

Glasierte Wandkeramik

Trockengepresste glasierte Keramikfliesen und -mosaike, Wasseraufnahme ≥ 10 % (Gruppe BIII), für Innenwände.

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Material	EN 14411	**Trockengepresste glasierte Keramik (GL)**
Brandverhalten	EN 14411	**A1**
Wasseraufnahmegruppe (EN 14411)	EN 14411	**BIII (Eb ≥ 10 %)**
Innenbereich	EN 14411	**Ja, Innenwände**
Bodenverlegung	EN 14411	**Nein**

TECHNISCHE DOKUMENTE

DoP

Leistungserklärung

EN 14411 · 2020

Auf Anfrage

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Fliesenschneider oder Winkelschleifer mit Diamantscheibe schneiden; mit Diamant-, Hartmetall- oder Wolframbohrer bohren.
2. **2** Mit weißem, flexiblem Kleber für Keramikfliesen und -mosaike verlegen; keinen grauen Kleber verwenden.
3. **3** Facetten-Grundfliesen fugenlos verlegen; Quadrate, Sockel, Ecken und Viertelstäbe mit Fugenkreuzen.
4. **4** Bei Reliefelementen auch die inneren Ränder einstreichen für beste Haftung.
5. **5** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
6. **6** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
7. **7** Vor dem Abbinden Fugenkreuze und Kleberüberschuss an den Kanten entfernen. 24 h nicht belasten.
8. **8** Nur feinen Fugenmörtel für Keramik verwenden; erst an kleiner Fläche testen, kräftige Fugenfarben können die Glasur verfärben.
9. **9** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

● Noir

> **HINWEIS**
>
> Nur für Innenwände: nicht für Böden oder außen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.