
MODANATURE MURALI DECORATIVE

# Battiscopa decorativo 12 × 1,9 cm – Scatola da 28,8 m lineari (12 pezzi)

Materiale: Polistirene.

POLIMERO DURO | POLYSTYRÈNE

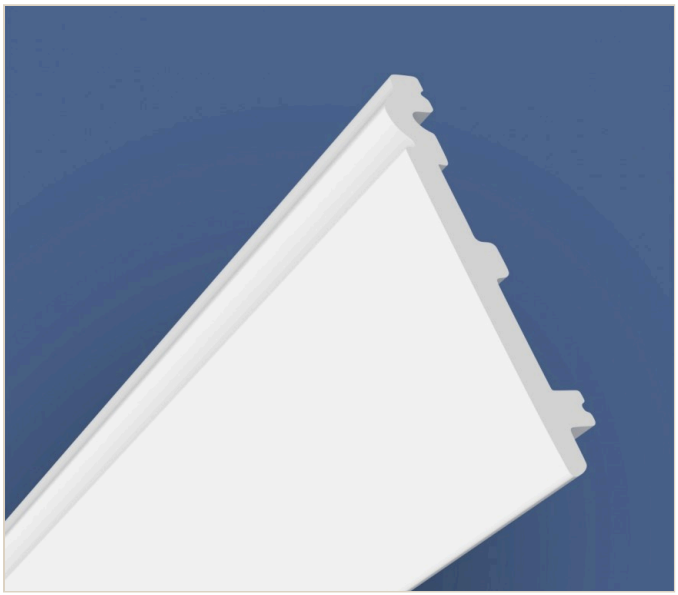

## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D14ML04T** |
| EAN Dartank | **3701839355978** |
| Materiale | **Polimero duro** |
| Colori | **Blanc** |
| Confezione | **Carton de 28,8 m linéaires (12 pièces)** |
| Unità di vendita | **Metro lineare** |

## PRESENTAZIONE

### Presentazione

Un polimero compatto e duro, insensibile all'umidità, per battiscopa e modanature durevoli, in cartoni da più pezzi.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Materiale | **Polystyrène** |
| Altezza | **12 cm** |
| Larghezza | **1,9 cm** |
| Lunghezza | **240 cm** |
| Verniciabile | **Oui** |

## IL MATERIALE

### Polimero duro

Polimero duro (polistirene compatto) per battiscopa e modanature a parete: resistenza all'umidità praticamente illimitata, verniciabile.

| | |
|---|---|
| Applicazione | **Interno** |
| Composizione | **Polimero duro (polistirene)** |
| Metodo di posa | **Incollaggio** |
| Pitture compatibili | **Pittura all'acqua senza solventi** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza all'acqua | | **Resistenza all'umidità praticamente illimitata** |

## POSA IN OPERA

### Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

## MANUTENZIONE

### Manutenzione

| | |
|---|---|
| Ordinaria | **Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.** |
| Superfici laccate | **Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.** |

## QUANTITÀ

### METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

| LUNGHEZZA | FATTURATO | BARRE |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## COLORI E OPZIONI

### Colori

- Blanc

> **AVVERTENZA**
>
> Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.